

Montagevoorschrift Knikarmscherm type **CYPRUS**

Lees eerst dit voorschrift geheel door.

Benodigd gereedschap: Ratel met verlengstuk, dop 10 mm, dop 17 mm, potlood, steeksleutel 17 mm, rolmeter, boormachine, steenboor 14 mm, imbusleutel 3 mm, 4 mm en 6 mm.

Bijgeleverde bouten voldoen aan de CE-norm, doch zijn wij voor de eventueel uit het gebruik voortvloeiende schade niet verantwoordelijk.

Monteren:

- Ontdoe alleen de uiteinden van het zonnescherm van het plasticfolie zodat de kapsteunen vrij zijn van folie.

De volant wordt los bijgeleverd en de pees daarvoor bevindt zich in de holle voorlijst. (Indien volant bij besteld.)

- Meet de lengte van de zonwering.
- Bij uitvoering met verlengde kapsteunen dient u eerst twee gaten te boren in het kapsteun. Teken deze gaten eerst af, (Teken nooit in de voegen !) alvorens deze met 11 mm te boren. (foto 1)
- Meet het zonnescherm uit op de muur of houd het zonnescherm op de muur en teken de gaten af.
- Boor de bevestigingsgaten voor de pluggen in de muur en plaats het scherm. (foto 2) Boor de onderste gaten aan de binnenzijde van het sleufgat; de armen duwen namelijk de zijsteunen naar buiten.
- Verwijder het folie om het zonnescherm. (Pas op voor krassen !)
- Draai het zonnescherm uit.

Bij uitvoering met elektrische bediening dient u de elektromotor af te stellen/ aan te sluiten. Zie handleiding verpakt bij de schakelaar.

- Aan het uiteinde van de knikarm aan de kant van de voorlijst zit de voorlijstbevestiging.
- Draai aan de linker- en rechterkant de bouten nr. 3 en 4 aan. (foto 3)


Afstellen hellingshoek:

- Draai voor het afstellen van de hellingshoek moer nr. 1 lichtjes los. Door imbusbout nr. 2 links- of rechtsom te draaien gaat de voorlijst naar beneden of omhoog. (Foto 4)
- Bij het omhoogdraaien dient u wel de arm te ondersteunen.
- Herhaal dit aan de andere zijde en zorg ervoor dat de voorlijst rechthangt.
- Moer nr. 1 is met een ring of steeksleutel i.v.m. de geringe ruimte moeilijk los of aan te draaien. Doe dit eventueel met een ratel met verlengstuk. Indien moer 1 meedraait is het mogelijk om de afdekkap te demonteren door de bout los te draaien achter het Sunline etiket, (foto 5). Zodat u vanaf de buitenkant de bout 1 tegen kunt houden. (foto 6)


Afhankelijk van de afgestelde hellingshoek kunt u de voorlijst eventueel kantelen of omhoog/omlaag brengen om het scherm beter sluitend te maken.

Kantelen van de voorlijst:


- Draai het scherm uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.

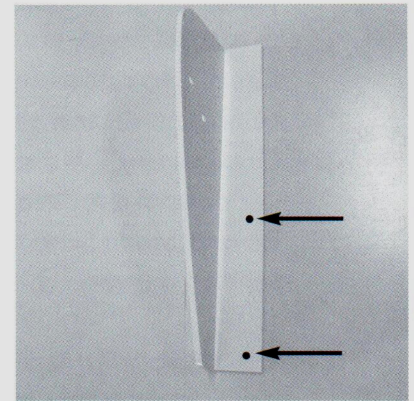


1

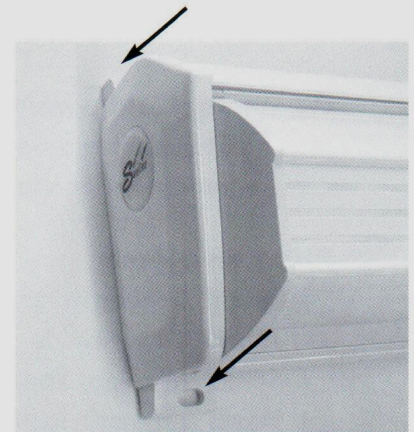

2

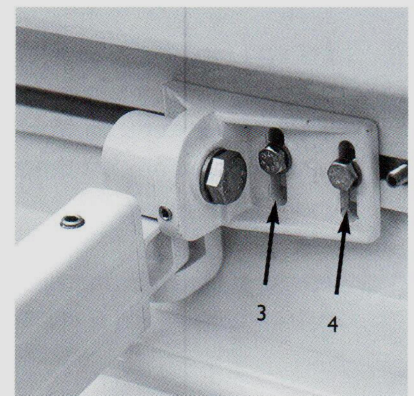

3

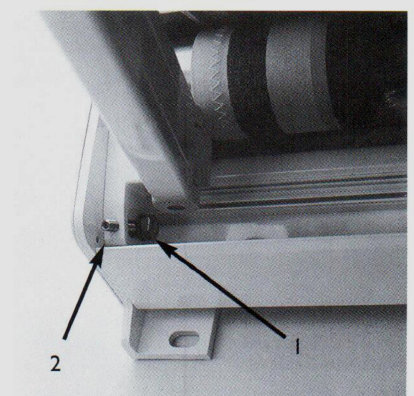

4

- Draai van de voorlijstbevestiging bout nr. 1 aan beide zijden lichtjes los. Druk voor voorover kantelen de voorlijst krachtig naar voor en draai imbusbout nr. 2 linksom. Druk voor achterover kantelen de voorlijst krachtig naar achter en draai imbusbout nr. 2 rechtsom. Draai daarna bout nr. 1 weer aan. (foto 7)

Omhoog/omlaag brengen van de voorlijst:

- Draai het scherm uit en zorg ervoor dat het doek slaphangt.
- Draai van de voorlijstaansluiting bout nr. 3 en nr. 4 aan beide zijden los en schuif de voorlijstbevestiging iets naar boven of naar beneden. (foto 3)

Voordat u deze bouten losdraait dient u eerst links en rechts van de voorlijstbevestiging een potloodstreepje te zetten opdat u altijd weer in de oorspronkelijke positie terug kunt komen. Indien één of beide armen de doekgoot raken kunt u volgens bovenstaande methode de voorlijst aansluiting(en) enkele millimeters naar buiten schuiven.

- Draai het scherm weer in. Herhaal indien nodig.

Indien het scherm relatief schuin is afgesteld kan het voorkomen dat de armen de onderplaat raken. In dit geval dient u de armen hoger te stellen. Draai hiervoor inbus nr. 1 los om daarna aan excentrische pen nr. 2 te draaien. De arm gaat dan omhoog en naar beneden. Zet de arm in de gewenste positie en draai daarna inbus nr. 1 weer vast. Herhaal dit aan de andere zijde.


Bovenstaande handeling dient uitgevoerd te worden terwijl het scherm ongeveer 30 cm uitgedraaid is. (foto 10)

Plaatsen volant:


- Schuif de pees in de volant en knip deze op ca. 1 cm te smal af. (foto 8) en duw de pees aan.
- Schuif de volant voorzichtig in de voorlijst.
- Plaats aan beide kanten de afdekplaatjes op de voorlijst en draai de boutjes aan. (foto 9)
- Draai nu het scherm in.

Let op!! Het doek dient altijd boven de rol langs te lopen.


Zorg ervoor dat u bij elektrische bediening het scherm niet onnodig in- en uit laat lopen om het thermisch uitvallen van de elektromotor zo veel mogelijk te voorkomen. Het is gebruikelijk dat het doek op de knikarmen rust, als het scherm niet geheel uitgedraaid is.

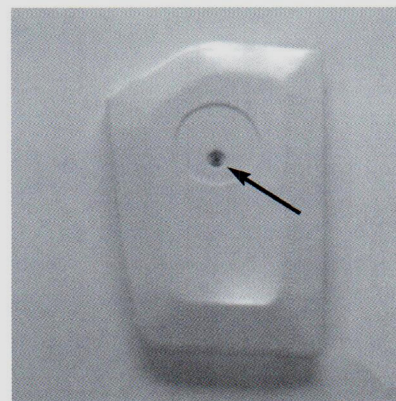


5

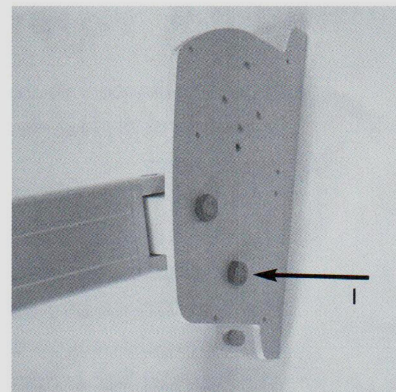


6

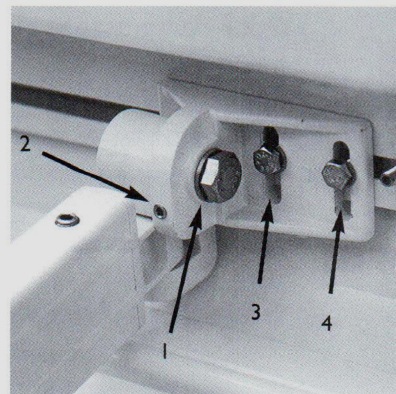


7

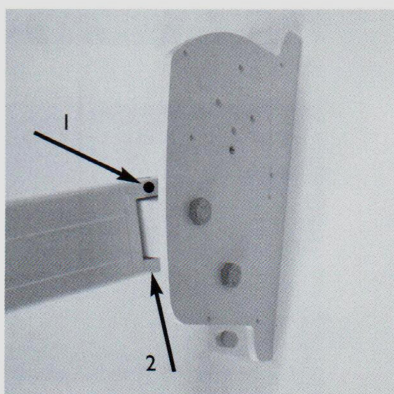

10

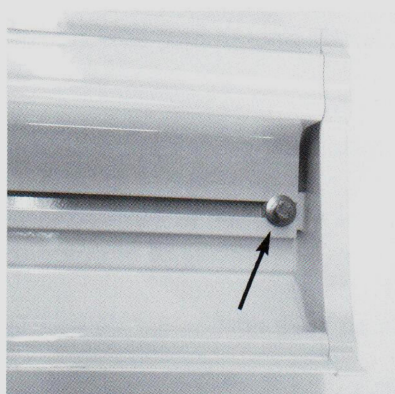

9

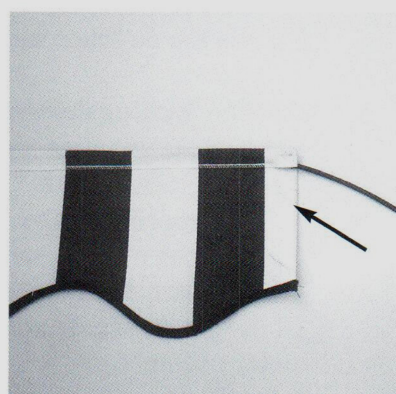

8