

Montagevoorschrift Markiezen

LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

Monteren:

- ✓ Haal de markies uit de verpakking en laat alleen het plastic om de poten heen zitten.
- ✓ Meet de afstand tussen de latten en zorg ervoor dat de buitenste steunen zover mogelijk naar buiten geplaatst worden om schuiven van de markies te voorkomen (**foto 1**).
- ✓ Verdeel de overige steun(en) daar tussenin.
- ✓ Plaats het enkele katrolwiel tje op de laatste lat van de markies en zorg ervoor dat het wiel tje in de lijn van de koordgeleiders zit. Bij linkse bediening enkele centimeters naar rechts indraaien en bij rechtse bediening enkele centimeters naar links indraaien. Bij uitvoering met 2 koorden worden er twee geplaatst (**foto 2**). Niet bij electrisch.
- ✓ Plaats de bovenkap op de zijkappen en schroef deze vast. Eerst voorboren! (**foto 3**)

Bij aluminium uitvoering worden de zijkappen vanaf de buitenkant vastgeschroefd.

- ✓ Plaats een enkel katrolwiel tje (dubbel katrolwiel tje bij uitvoering met 2 koorden) aan de bedieningskant zover mogelijk naar de buitenkant en zover mogelijk naar achter onder in de bovenkap (**foto 4**). Niet bij electrisch.

Bij aluminium uitvoering geschiedt dit in de muur.

- ✓ Plaats nu de bovenkap met de zijschotten op de steunen en zet deze vast.
- ✓ Plaats aan beide zijden de haaksje hoekjes op de markies en de muur (**foto 5**).

Bij aluminium uitvoering gebruikt u de gaatjes in de zijkappen.

- ✓ Plaats de markies in de steunen en haal het plastic van de markiespoten en laat de markies voorzichtig zakken.

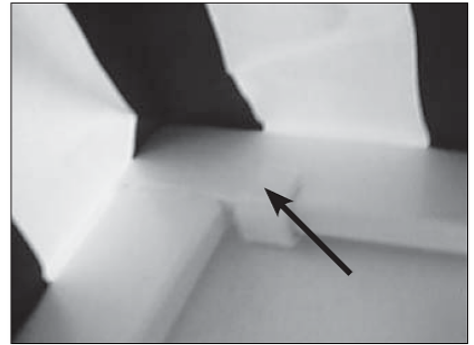


foto 1

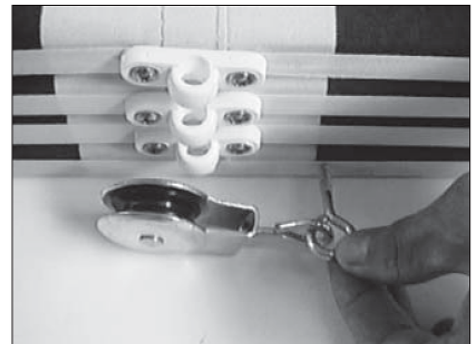


foto 2

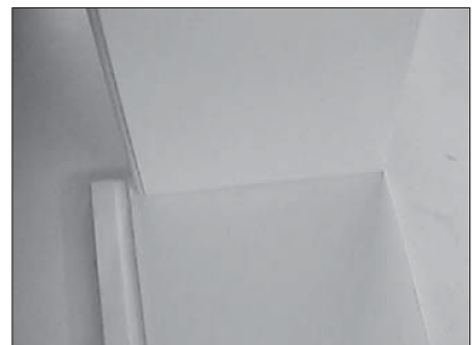


foto 3

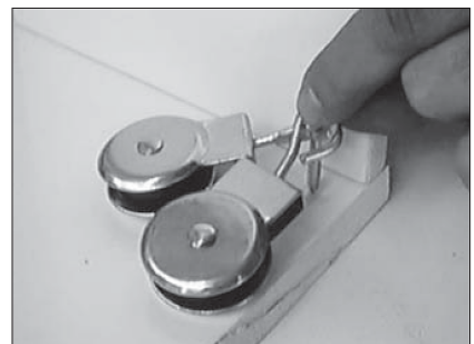


foto 4



foto 5

- ✓ Boor aan de onderzijde van de markiespoten een gat en zet deze vast in de muur (**foto 6**).
- ✓ Plaats aan de bedieningskant de koordkikker op de muur (**foto 7**). Niet bij elektrisch.

Reigen van de koorden bij handmatige bediening:

- ✓ Reig het koord door de katrollen en koordgeleiders en leg onderaan een knoop en snij overtollig koord af (**foto 8**).
- ✓ Bij uitvoering met 2 koorden dient u om de kikker een lus te houden en de 2 uiteinden door de dubbele katrol te reigen alvorens afzonderlijk door de enkele katrollen en de koordgeleiders naar beneden te reigen. Zorg ervoor dat de lus om de kikker niet te strak is! Leg nu 2 knopen en snij overtollig koord af.

Reigen van de koorden bij elektrische bediening:

- ✓ Onderaan de kap bevindt zich een buis met daarin de electromotor gemonteerd. Zet het koord vast in het verschuifbare blokje d.m.v. een knoop (**foto 9**).
- ✓ Zet het blokje \pm 10 cm links of rechts van de koordgeleiders en wind 3 of 4 slagen achterlangs zodat het blokje niet meer kan verschuiven (**foto 10**).
- ✓ Reig nu het koord van boven naar beneden door de koordgeleiders en leg onderaan een knoop. Bij uitvoering met 2 koorden bovenstaande herhalen.

Zorg ervoor dat de verschuifbare blokjes bij uitvoering met 2 koorden aan de buitenkanten zitten. Snij overtollig koord nog niet af!

- ✓ Stel de electromotor af en controleer of de koorden op de buis naast elkaar oprollen en corrigeer waar nodig. Bij dubbele koorden dienen linker- en rechterkant op dezelfde wijze op de rollen om gelijktijdig dichtklappen van de markies te bewerkstelligen. De blokjes zijn te verschuiven.

Snij na controle overtollig koord af!

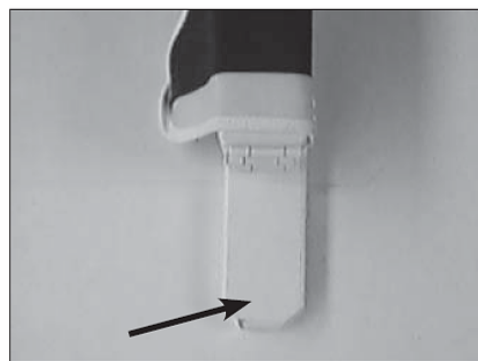


foto 6



foto 7

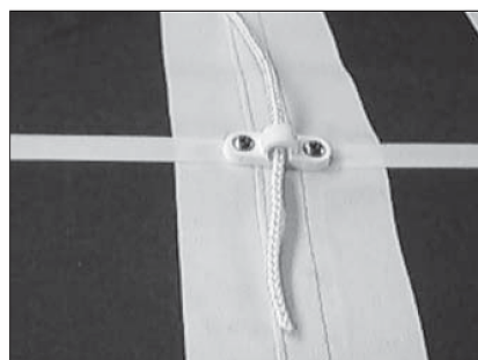


foto 8



foto 9

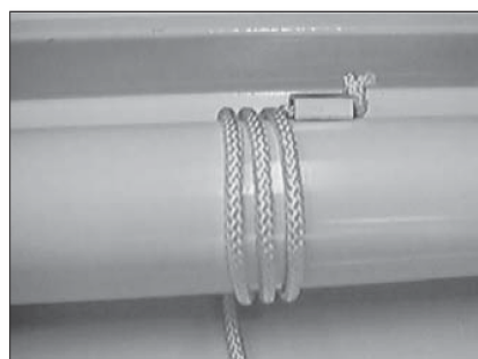


foto 10